



УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЖАЛЮЗЕЙ

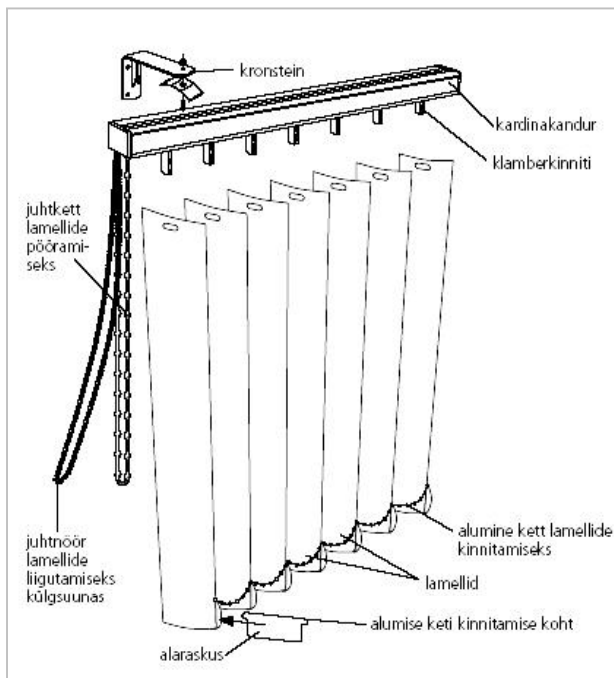

Для крепления карниза на стене необходимо подобрать соответствующие шурупы и дюбеля.


Установка в оконный проём или к потолку.

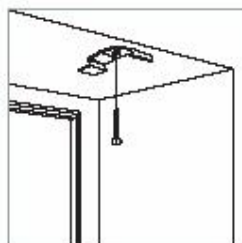

При установке в оконный проём надо следить, чтобы жалюзи поместились в проём в открытом положении. Крепление карниза: центр крепления карниза соответствует центральной


оси карниза. Карниз крепится на расстоянии от оконной рамы, стены или другого препятствия равно половине ширины ламелей: при ширине ламелей 127 мм – 63,5 мм при ширине ламелей 89 мм – 45 мм. Так будет обеспечено беспрепятственное вращение ламелей в положении открыто.

Установка на оконный проём.

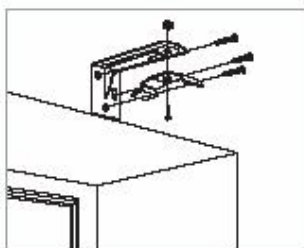

Отмерь и совмести середину жалюзей с серединой оконного проёма. Отметь на стене места расположения концов карниза. Закрепи крайние карнизы на 100 мм внутрь от отметок. Широкие жалюзи нуждаются в дополнительных карнизах. Расстояния между ними должны быть примерно 700 мм. Карнизы должны быть установлены на одном уровне. Карниз крепится карнизным карнизным карнизом к настенному.


Установка карниза.

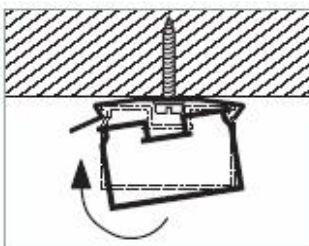

Возьми карниз так, чтобы шнур управления находился на нужной стороне (справа или слева).

Установи карниз в карнизный карниз в соответствии с рисунком. При установке карниза на место, будет слышен щелчок.

Закрепление ламелей.

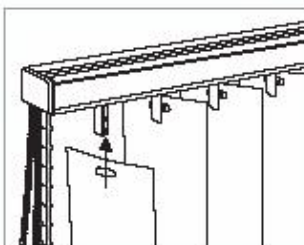

При помощи цепи и шнура управления распредели ламельные зажимы равномерно по всей длине карниза. Вставь ламели в зажимы и потяни немного вниз, чтобы они защёлкнулись. Следи, чтобы ламели были в одиноковом положении. После закрепления ламелей надо поместит груз, в тунель расположенный в нижней части каждой ламели. Ламели внизу надо закрепить соединяющей цепью.